


NÁVOD K POUŽITÍ

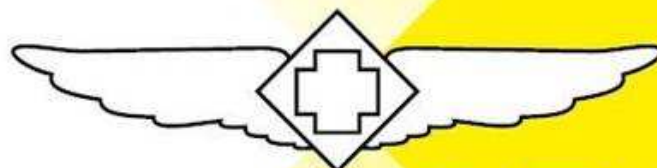

INVICTA

Smarter by the Second.

www.hodinky-naramkove.cz

CHRONOGRAF

Funkce vestavěných stopek

Chronograf je funkcí hodinek s vestavěnými stopkami. Až na několik výjimek, chronografy zobrazují čas, datum a zahrnují tři terčíky. Zpravidla jsou určeny k měření minut, sekund a desetin sekund.

Dva terčíky, které jsou součástí funkce stopek jsou předurčeny k měření minut a desetin sekund. Třetí terčík plní funkci sekundové ručičky a je stále v pohybu. V návodu je uveden jako sekundový terčík.

CHRONOGRAF

Zobrazované prvky

Ovládací tlačítka

Sekundový terčík

Tlačítko A

Minutová ručička


Hodinová ručička

Minutový terčík stopek

Sekundová ručička stopek

1/10 sekundový terčík stopek

Datum

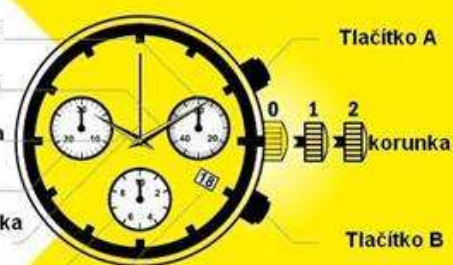

Tlačítko B

JAK SE ZOBRAZUJÍ FUNKCE?

Mnoho hodinek Invicta je vybaveno funkcemi, které jdou nad rámec zobrazování času a datumu. Tyto funkce jsou zobrazovány pomocí multifunkčního ciferníku. Vaše hodinky mohou mít jednu, nebo více doplňkových funkcí. Jejich rozpoznání je užitečné při určení pokynů, které se týkají vašich hodinek.

! UPOZORNĚNÍ.

Vzhledem k rozmanitosti tvarů a designu hodinek, nemusí mít všechny ciferníčky dokonale okrouhlý tvar a nemusí být umístěny na stejném místě.

JAK SE ZOBRAZUJÍ FUNKCE?



Malá sekundovka:

Alternativní sekundový terčík k analogovým ručičkám hodinek, vybavených chronografem. Tento terčík zobrazuje sekundy hodin.



Hodiny:

Funkce chronografu, která zobrazuje uplynulé hodiny, často ve 12 hodinovém intervalu.



Minuty:

Funkce chronografu, která zobrazuje uplynulé minuty, často v 30 minutovém intervalu (někdy 60).



Desetina vteřiny:

Funkce chronografu, který díky své přesnosti dokáže zobrazit až 1/10 sekundy.

CHRONOGRAF

Nastavení času a data.

1. **Vytáhněte korunku do polohy 1.** Hodinky jsou stále v chodu.
2. **Otáčejte korunkou, dokud se nedostanete na včerejší datum.** Pokud nastavujete datum v době mezi 21 a 24 hodinou, musí být datum nastaveno na následující den. Datum nastavený mezi uvedenými hodinami se o půlnoci automaticky nezmění.
3. **Vytáhněte korunku do polohy 2.** Chcete-li nastavit přesný čas, je třeba korunku vytáhnout ve chvíli, kdy se sekundová ručička na terčíku přesune do polohy 0. Hodinky se zastaví.
4. **Otáčejte korunkou, dokud se nezobrazí správné datum.**
5. **Pokračujte v otáčení korunkou, dokud se hodinová a minutová ručička nepřesune na správný čas.**
6. **Zatlačte korunku zpět do polohy 0.** Chcete-li nastavit přesný čas, je třeba korunku zatlačit v okamžiku, kdy má být sekundová ručička přesně v pozici 0.

CHRONOGRAF

Základní funkce - Start/Stop/Reset

Před použitím funkcí chronografu se ujistěte, že korunka je v poloze 0 a tři ručičky chronografu jsou přesně v nulové poloze. Pokud tomu tak není, polohy ručiček musí být upraveny stisknutím tlačítka B.

1. **Start:** Stisknout tlačítko A.
2. **Stop:** Stisknout tlačítko A znovu a odečíst změřený čas z polohy tří ručiček chronografu.
3. **Reset:** Stisknout tlačítko B. Ručičky chronografu budou opět nastaveny do jejich základní nulové polohy.

CHRONOGRAF

Nastavení chronografu do nulové polohy

1. **Vytáhněte korunku do pozice 2.** Všechny tři ručičky chronografu jsou v jejich nulové poloze, ale ne ve správné pozici.
2. **Držte stisknuté tlačítka A a B** současně po dobu nejméně 2 sekund. Sekundová ručička stopek se otáčí o 360° a režim její nastavení do správné polohy je aktivován.

Nastavení sekundové ručičky stopek do nulové polohy.

Posun o jeden krok: Stiskněte tlačítko A - 1 x krátce
Kontinuální posun: Stiskněte tlačítko A - 1 x dlouze

CHRONOGRAF

Nastavení chronografu do nulové polohy

Pro nastavení další ručičky: Stiskněte tlačítko B.

Nastavení 1/10 sec terčíku do nulové polohy (na pozici 6 hodiny)

Posun o jeden krok: Stiskněte tlačítko A - 1 x krátce
Kontinuální posun: Stiskněte tlačítko A - 1 x dlouze

Pro nastavení další ručičky: Stiskněte tlačítko B.

Nastavení minutového terčíku do nulové polohy (na pozici 9 hodiny)

Posun o jeden krok: Stiskněte tlačítko A - 1 x krátce
Kontinuální posun: Stiskněte tlačítko A - 1 x dlouze

3. **Zatlačte korunku zpět do polohy 0.** Ukončení nastavení stopek lze provést kdykoliv.

CHRONOGRAF**Měření kumulovaných časů**

- 1. Start:** Stiskněte tlačítko A. Zahájení měření.
- 2. Stop:** Stiskněte tlačítko A. Odečtení měření.
- 3. Restart:** Stiskněte tlačítko A. Obnovení měření.
- 4. Stop:** Stiskněte tlačítko A. Konečný čas. Měření kumulovaných časů může pokračovat stisknutím tlačítka A.
- 5. Reset:** Stiskněte tlačítko B. Ručičky chronografu budou opět nastaveny do jejich základní nulové polohy.

CHRONOGRAF**Měření mezičasů**

- 1. Start:** Stiskněte tlačítko A. Zahájení měření.
- 2. Zobrazení intervalu :** Stiskněte tlačítko B. Měrní času pokračuje na pozadí.
- 3. Zobrazení měření:** Stiskněte tlačítko B. Všechny tři ručičky chronografu se rychle přesunou na pozice času probíhajícího měření. Další mezičasy lze zobrazit stisknutím tlačítka B.
- 4. Stop:** Stiskněte tlačítko A. Konečný čas.
- 5. Reset:** Stiskněte tlačítko B. Ručičky chronografu budou opět nastaveny do jejich základní nulové polohy.